azzo hidráulicos

Manual de instruções para instalação e uso

Torneira com entrada vertical fixa

1. Informações Gerais

1.1 Modelos disponíveis

Torneira para lavatório
Bali

Torneira para lavatório
Bahamas

1.2 Cores disponíveis



Branca



Branca e Cromo



Cromada

Perola

Black



Grafite

2. Informações Técnicas

As torneiras da Azzo Hidráulicos do Brasil estão de acordo com as exigências da Norma NBR10281:2003

2.1 Condições de uso

Temperatura máxima de trabalho: 60 °C
Pressão máxima de Trabalho recomendada: 70 mca / 7 bar

2.2 Dimensões

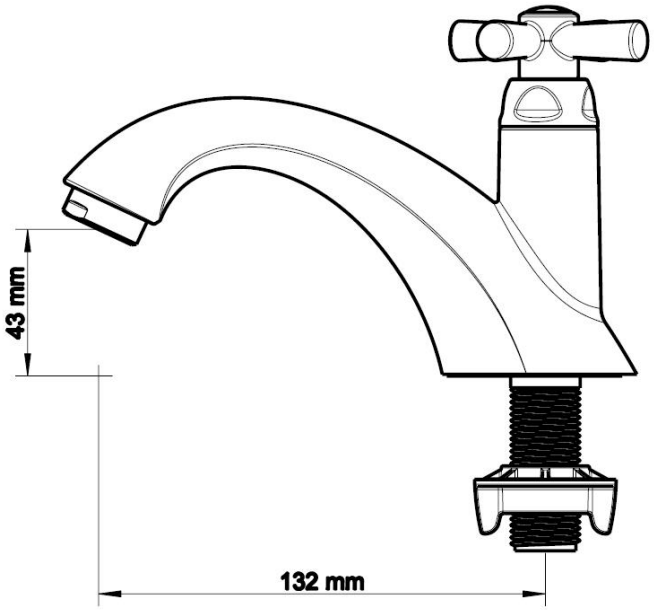

Conexão de entrada: ½”

2.3 Composição

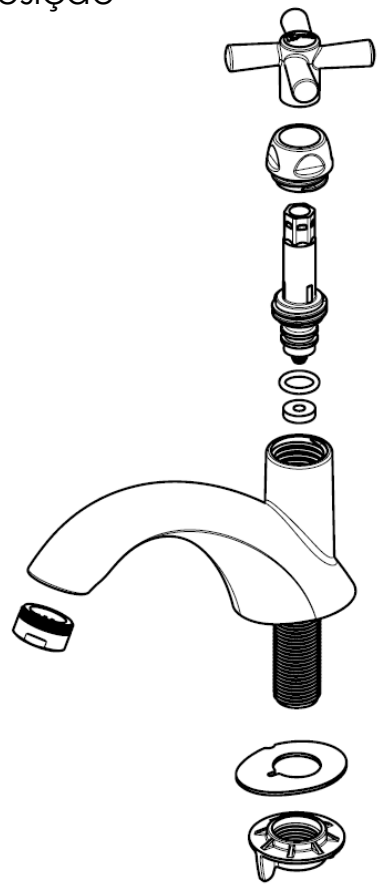

Posição	Descrição	Material
01	Corpo	ABS
02	Eixo	Poliacetal
03	Porca de Fixação	Polipropileno
04	Fixador do Eixo	ABS
05	Volante	ABS
06	Arejador / Direcionador	Liga de aço / ABS
07	Vedação de Mesa	TPE Laprene
08	Vedações	Borracha Nitrílica

3. Instalação Hidráulica

3.1

Com o registro geral hidráulico fechado, limpe o ponto de conexão onde será instalada a torneira, eliminando desse modo resíduos que possam danificar ou prejudicar o correto funcionamento do produto.

3.2.1

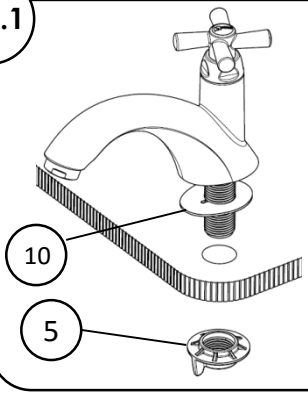

Retire a porca de fixação (5) da torneira, após monte a torneira no local desejado de modo que a vedação (10) fique entre a torneira e o balcão, conforme imagem ao lado, em seguida rosqueie novamente a porca de fixação (5) da torneira.

3.2.2

Após o posicionamento, faça o aperto da porca de fixação da torneira (5), para que a mesma ofereça segurança durante o uso

3.3

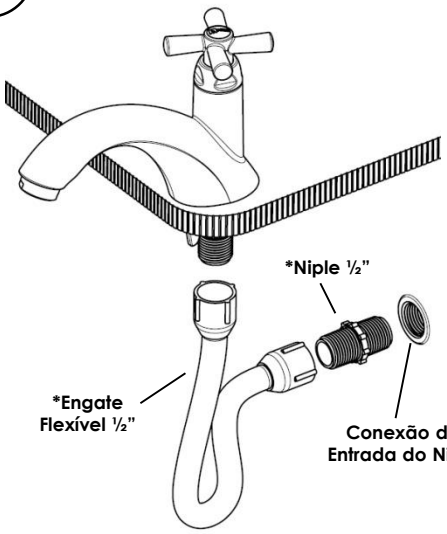

Aplique fita veda rosca na região de conexão de entrada do niple e instale o mesmo no ponto de conexão hidráulica rosqueando até que se obtenha o aperto necessário para assegurar a vedação.

Após, faça a ligação entre a torneira e o niple ½" através de um engate flexível.

NÃO UTILIZE CHAVES METÁLICAS NA INSTALAÇÃO

** Engate Flexível ½" e Niple ½" não acompanham o produto*

4. Instalação do Kit Reparo

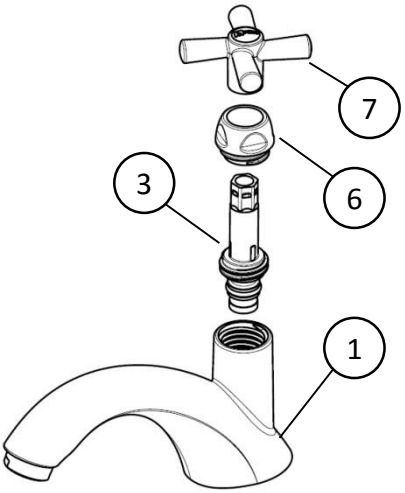

4.1 Retire o volante (7) puxando-o com cuidado, em seguida desrosqueie a porca do reparo (6) com as mãos e desrosqueie o reparo (3) que está instalado no produto.

4.2 Monte o novo reparo (3) rosqueando o mesmo ao corpo (1) da torneira, após monte a porca do reparo (6) apertando o mesmo com as mãos, em seguida instale o volante posicionando-o corretamente no reparo e pressionando para a fixação.

O reparo para a manutenção da torneira pode ser adquirido junto a lojas conveniadas a Azzo Hidráulicos do Brasil

Dúvidas ligue 0800 643 0500

5. Limpeza e Conservação

5.1

Limpeza do bico arejador

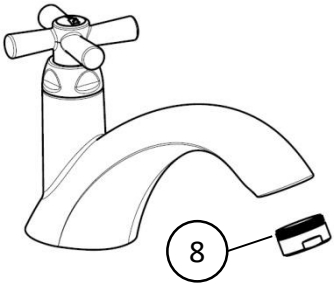

Para efetuar a limpeza do arejador (8) é necessário desmontar o mesmo e limpar o interior em água corrente.

5.2

Limpeza da torneira

Para limpeza da torneira utilize apenas flanela, água e sabão neutro

NÃO UTLIZE PRODUTOS ABRASIVOS

6. Garantia

A AZZO HIDRÁULICOS DO BRASIL assegura este produto contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se somente a substituição do componente ou produto. Essa garantia é valida a partir da data de aquisição comprovado pela data de emissão do comprovante fiscal de venda ao consumidor.

Não são cobertos pela garantia:

1 – Peças perdidas
2 – Peças danificadas pelo manuseio ou instalação
3 – Peças danificadas pelo desgaste natural ao uso como vedações
4 – Instalação incorreta do produto
5 – Danos causados ao produto pela limpeza com produtos líquidos corrosivos, limpeza com materiais abrasivos e instalação em ambientes com atmosfera agressiva.

Informações Importantes:

1 – Leia atentamente as instruções de instalação e uso do produto.
2 – Para o atendimento em garantia é obrigatória a apresentação do comprovante fiscal de venda ao consumidor.
3 – Eventuais despesas de transporte para entrega e retirada de produtos em garantia, correrão por conta do proprietário.

AZZO HIDRÁULICOS DO BRASIL LTDA
Rua Bruno Germano Ponick, 140 - Bom Retiro
Joinville/SC – CEP 89223-230
CNPJ: 10.565.969/0001-63
Industria Brasileira

www.azzobrasil.com.br

Serviço de atendimento ao Consumidor

0800 643 0500

Atendimento: dias úteis das 08:00 às 18:00